

AW240WL Tredreiebenk



Denne bruksanvisningen er oversatt fra engelsk til norsk og revidert av Gustavsen AS.

Dersom noe er uklart, eller du er usikker på betydningen av en instruksjon, anbefaler vi at du tar kontakt med oss før produktet tas i bruk.



Emballasjen kan gjenvinnes.
Lever den til forsvarlig avfallshåndtering.



Kun EU-land
Ikke kast elektroverktøy sammen med
husholdningsavfall. Loven krever separat
innsamling og gjenvinning.



Les hele bruksanvisningen og
sikkerhetsinstruksjonene før
bruk. Ta vare på den til senere
bruk.



Bruk
vernebriller



Bruk
hørselvern



Bruk
støvmaske



Fare

Symbolene over viser sikkerhetstiltakene som gjelder ved bruk av maskinen.

Oversatt bruksanvisning	
Art.nr.	107673
Versjon	1
Utgivelsesdato	-/-/2025

INNHold

EU-samsvarserklæring	12
Pakkens innhold	3
Generelle instruksjoner for 230 V-maskiner	4
Spesielle sikkerhetsinstruksjoner for tredeiebenker	4
Tekniske data	5
Montering	5
Illustrasjoner og delbeskrivelser	6
Ta ut medbringer og medløpende pinol	8
Endre spindelhastigheten	9
Sprengskisse / deleliste	10
Koblingsskjema	11

EU-SAMSVARSERKLÆRING



PAKKENS INNHOLD

Antall	Beskrivelse	Del	Modellnummer
			AW240WL
1	Tredreiebenk	A	
1	80 mm planskive (montert på hovedokken)	B	
1	140 mm verktøystøtte (montert i verktøysleiden)	C	
1	Verktøysleide (montert på vangen)	D	
1	Håndtak til bakdokkens håndhjul	E	
1	4-tanns medbringer	F	
1	Standard medløpende pinol, 60°	G	
1	Utstøtstang	H	
1	3, 6, 8 mm sekskantnøkler		
1	Bruksanvisning		



GENERELLE INSTRUKSJONER FOR 230 V-MASKINER

Følg disse instruksjonene for å arbeide på en god måte, ivareta din egen og andres sikkerhet og holde verktøy og utstyr i god stand.



ADVARSEL! HOLD VERKTØY OG UTSTYR UTILGJENGELIG FOR SMÅ BARN.



HOLD ARBEIDSSOMRÅDET SÅ RYDDIG SOM PRAKTISK MULIG. BARN SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER HA ADGANG TIL ARBEIDSSOMRÅDET.

Nettdrevet verktøy

- Verktøyet leveres med montert 13 A støpse.
- Kontroller at ledningen og støpselet er uskadd. La en kvalifisert person utføre nødvendige reparasjoner.
- Ikke bruk verktøyet der det kan bli vått.

Arbeidsplassen

- Ikke bruk verktøy for 230 V vekselstrøm på områder som er oversvømt.
- Hold maskinen ren.

- La støpselet være trukket ut til arbeidet skal begynne.
- Trekk alltid i selve støpselet, ikke i ledningen, når strømmen kobles fra.
- Foreta en siste kontroll: Kontroller blant annet at skjæreverktøyet er godt festet, og at riktig hastighet og funksjon er valgt.
- Sørg for en behagelig arbeidsstilling og god balanse før du begynner. Ikke strekk deg for langt.
- Bruk egnet vernebekledning, vernebriller, hansker, masker osv. Bruk alltid hørselvern.
- Bruk hårnett eller hjelm hvis du har langt hår, slik at håret ikke fanges av maskinens roterende deler.
- Vurder å ta av ringe og armbåndsur.
- Vurder også sklisikkert fotteøy.
- Hvis andre skal bruke maskinen, må du forsikre deg om at de er kvalifisert til det.
- Ikke bruk maskinen hvis du er trøtt eller distraheret.
- Ikke bruk maskinen innenfor sikkerhetssoner ved lagre for brannfarlig væske eller der det kan finnes flyktige gasser.
- Kontroller at skjæreverktøyet har riktig type og størrelse, er uskadd, rent og skarpt. Dette opprettholder skjæreevnen og reduserer belastningen på maskinen.
- **VÆR OPPMERKSOM** på det som skjer rundt deg, og **BRUK SUNN FORNUFT**.



SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR TREDREIEBENKER

1. Ikke bruk arbeidsstykker med sprekker.
2. Begynn alltid med laveste hastighet når du starter en ny oppgave.
3. Gjør et nytt arbeidsstykke så rundt som praktisk mulig før dreiling.
4. Kontroller at verktøystøtten er i høyde med eller litt under arbeidsstykkets senterlinje.
5. Kontroller at arbeidsstykket er godt festet i dreiebenken før du slår på strømmen.
6. Drei arbeidsstykket for hånd. Kontroller at det er sentrert, går klar av verktøystøtten og ikke har sprekker eller løse kvister.
7. Hvis dreiebenken kan reverseres, kontroller at den roterer i riktig retning.
8. Hvis dreiebenken kan kjøres i revers, må du sikre at festetilbehøret (chucker, planskiver osv.) kan låses på spindelen. Chucker må dessuten ha en sikring som hindrer at de skru seg løs under reversering.
9. Oppbevar verktøyet utenfor dreiebenkens dreieområde. Strekk deg aldri over et roterende arbeidsstykke.
10. Ikke hugg inn eller forsøk å ta for store kutt.
11. Ikke la dreiebenken gå uten tilsyn. Ikke forlat maskinen før alt har stanset.
12. Ved dreiling mellom sentrer i forholdsvis mykt materiale må du kontrollere og etterjustere bakdokkens senter ofte.

TEKNISKE DATA


Art.nr.	107673
Modell	AW240WL
Bruksområde	Hobbyverksted
Effekt	375 W, 230 V, enfas
Hastighet	(5) 700–1000–1400–2000–2800 o/min
Spindelkonus	MK2
Spindelgjenge	1" x 8 TPI (Ref T04M)
Konus i bakdokk	MK2
Avstand mellom sentrer	440 mm (17")
Maks. diameter over vangen	240 mm
Utvendige mål L x B x H	800 x 205 x 365 mm
Vekt	38 kg


MONTERING


Fig. 01-02-03

Maskinen og tilbehøret leveres med et lag rustbeskyttende fett. Fjern dette fra maskinen, komponentene og tilbehøret før oppstilling. Bruk et egnet avfetningsmiddel. Ta på kjeledress, beskyttelsesklær og vernebriller før rengjøring.

Maskinen leveres 95 % ferdig montert. Det gjenstår å montere 4-tanns medbringeren (F), den medløpende 60° pinolen (G), se fig. 01-02, og håndtaket (E) til bakdokkens håndhjul. Finn håndtaket (E) og skru det godt fast i det gjengede hullet i håndhjulskransen med en flat skrutrekker, se fig. 03.

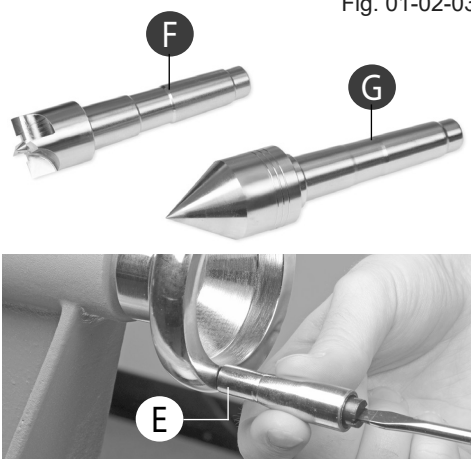

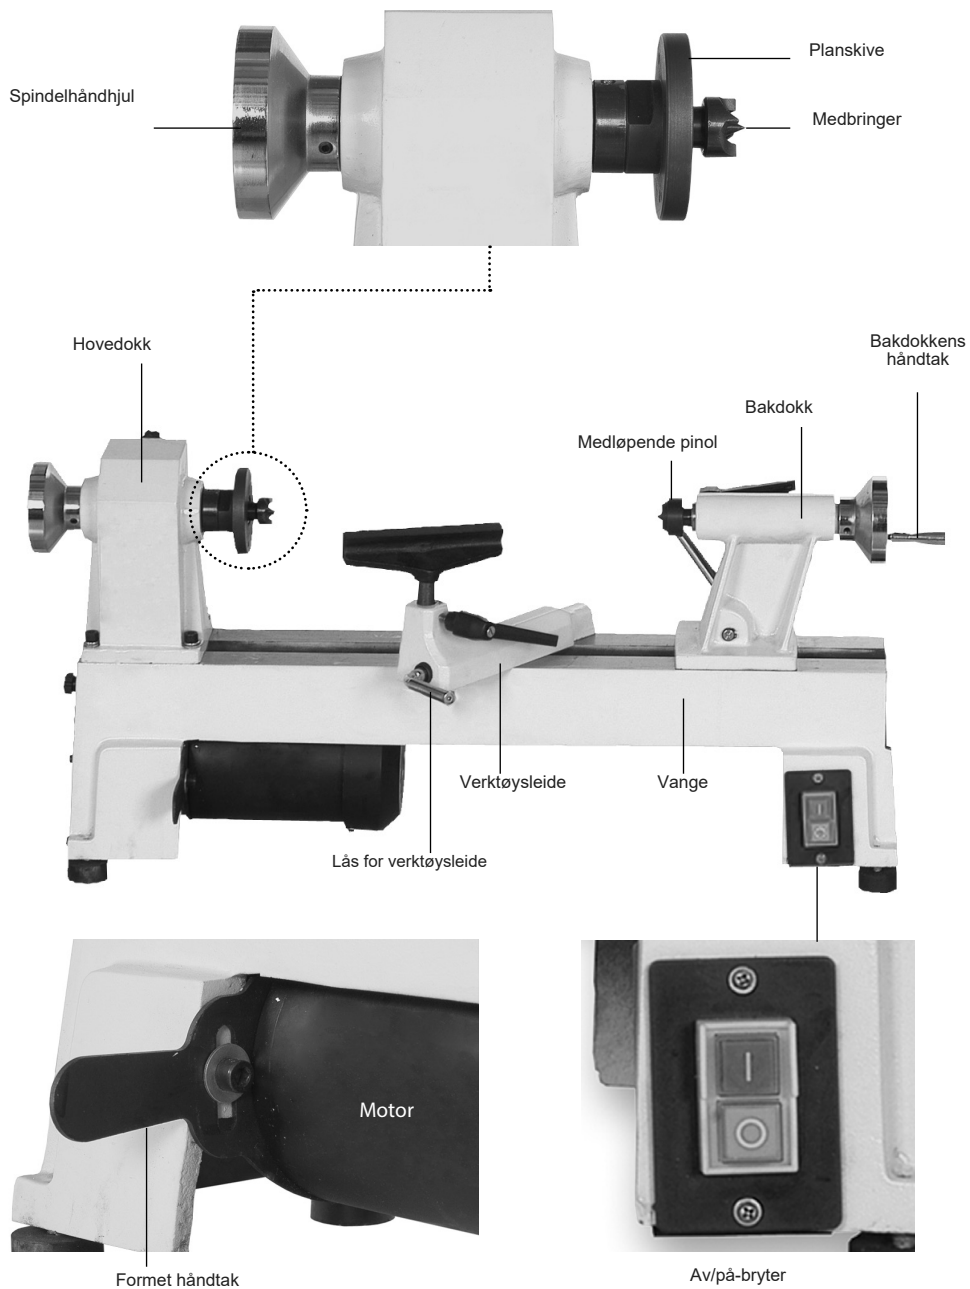


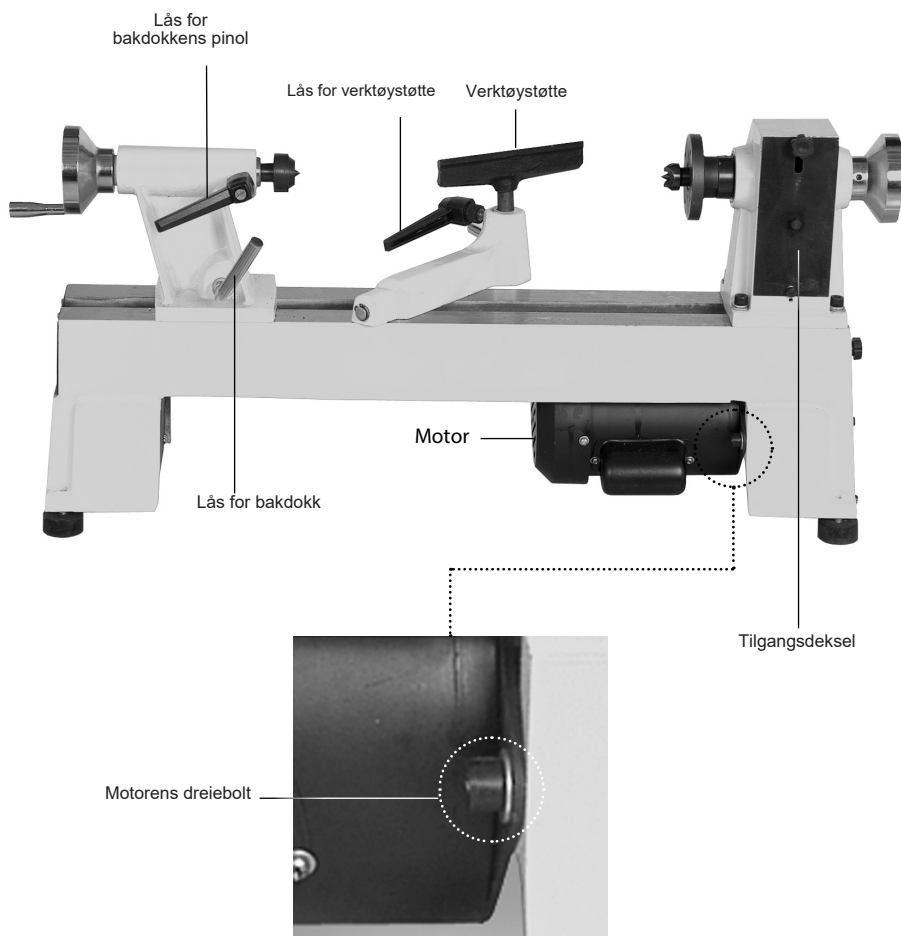

TA UT MEDBRINGER OG MEDLØPENDE PINOL

Bruk utstøterstangen (H) til å ta ut medbringeren og den medløpende pinolen. Hold den medløpende pinolen mens du fører stangen gjennom senterhullet i bakdokkens håndhjul og skyver pinolen ut, se fig. 4. Gjenta fremgangsmåten for medbringeren i hoveddokken.

Fig. 04

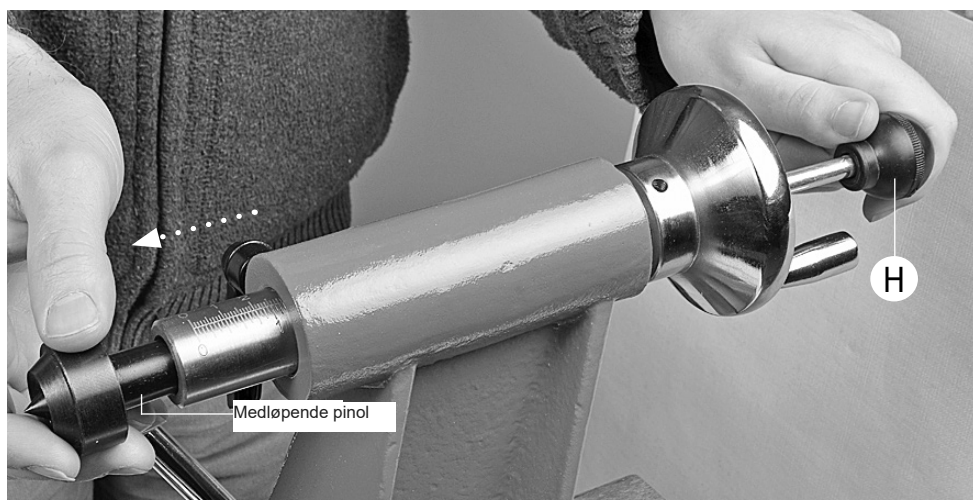



KOBLE MASKINEN FRA STRØMNETTET!





Merk: Remskivekombinasjonen for laveste hastighet er lengst fra planskiven: minste diameter på motorremskiven mot største diameter på spindelremskiven.


1. Løsne stjernegrepene som holder tilgangsdekslene på hoveddokken, se fig. A-B. Skyv dekslene til side slik at du kommer til remmen.

2. Bruk den medfølgende sekskantrøkkelen til å løsne klembolten bak det formede håndtaket på motorplaten, se fig. C. Det kan også være nødvendig å løsne dreiebolten på den andre siden av motorplaten litt. Løft motorplaten til remmen er slakk nok til å flyttes til ønsket trinn. Drei spindelen når remmen er på plass, og kontroller at remmen ligger riktig.

3. Kontroller at remmen står loddrett. Remmen må ikke kjøres med skjev innretting. Da kan den hoppe ut av remskivesporene, eventuelt i feil retning. Hvis den likevel går rundt, vil sidene bli kraftig slitt. Når du har kontrollert at alt er riktig, trykker du håndtaket på motorplaten ned for å stramme remmen.

4. Stram klembolten slik at motorplaten holdes på plass. Sett dekslene tilbake. Koble maskinen til strømmettet. Start dreiebenken et kort øyeblikk for å kontrollere at den går jevnt. Når du er fornøyd, fjerner du verktøyene du har brukt, og legger dem trygt bort. Dreiebenken er nå klar til bruk igjen.

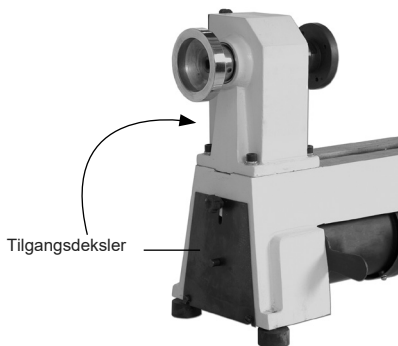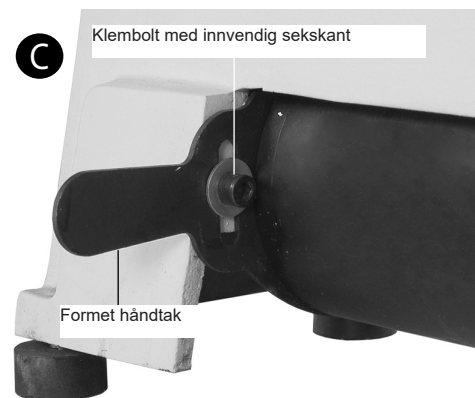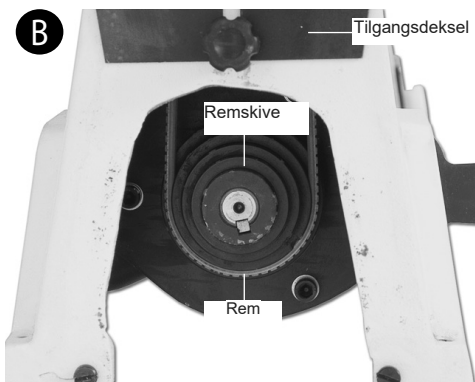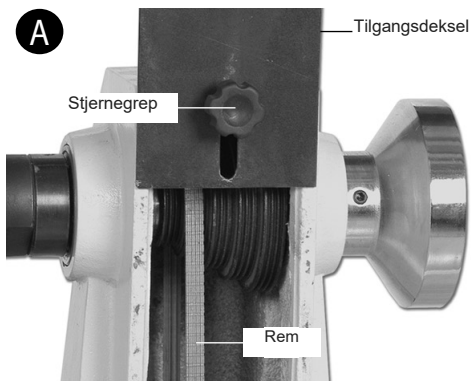

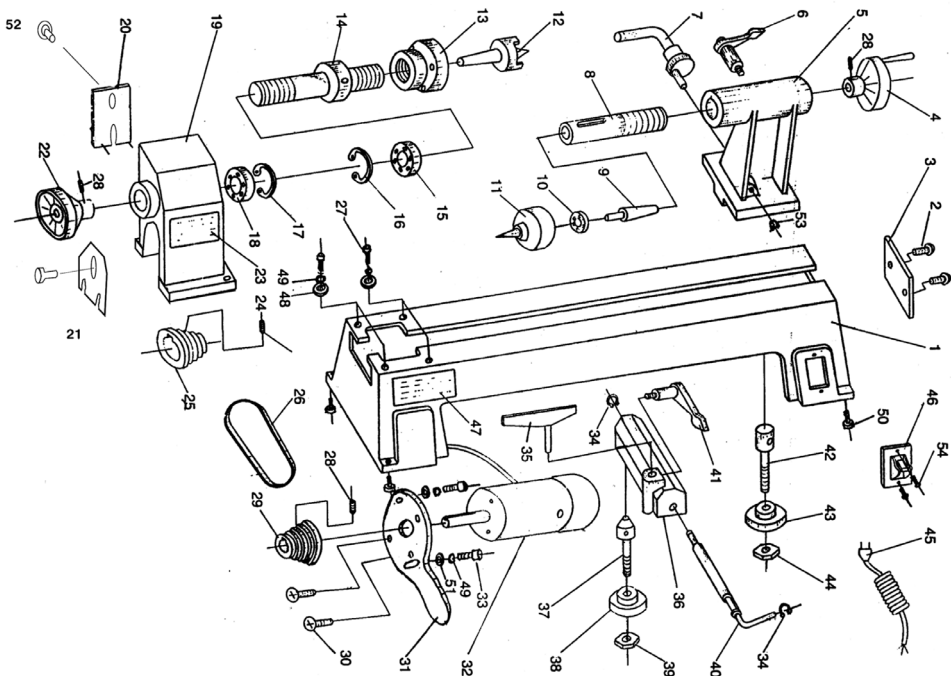


DELNR.	BESKRIVELSE	ANT.
1	Vange	1
2	Skrue med halvrundt hode	2
3	Holdeplate	1
4	Håndhjul	1
5	Bakdokk	1
6	Låsespak	1
7	Eksenteraksel	1
8	Bakdokkens pinol	1
9	Konisk stang	1
10	Kulelager	1
11	Koppcenter	1
12	Medbringer for hovedokk	1
13	Planskive	1
14	Hovedokkspindel	1
15	Kulelager	2
16	Låsering	1
17	Låsering	1
18	Kulelager (202)	1
19	Hovedokk	1
20	Dekkplate	1
21	Dekkplate	1
22	Balansehjul	1
23	Merkeskilt	1
24	Settskrue med innvendig sekskant	1
25	Drivremskive	1
26	Drivrem	1
27	Innvendig sekskantskrue M8 × 25	1

SPRENGSKISSE / DELELISTE

28	Settskrue med innvendig sekskant M6 x 10	1	41	Låsespak	1
29	Motorremskive	1	42	Bolt	1
30	Skrue med flatt hode	2	43	Låseplate	1
31	Motorplate	1	44	Sekskantmutter	1
32	Motor	1	45	Strømkabel	1
33	Innvendig sekskantskrue M8 x 20	1	46	Bryter	1
34	Låsering 12	2	47	Advarselsetikett	1
35	Verktøystøtte	1	48	Skive 8	4
36	Verktøysleide	1	49	Fjærskive 8	6
37	Bolt	1	50	Gummiskive	4
38	Plate	1	51	Stor skive 8	2
39	Sekskantmutter	1	52	Stjerneskruer	1
40	Låsehåndtak for verktøysleide	1	53	Låsering 10	1
			54	Skrue med halvrundt hode M5 x 10	2

KOBLINGSSKJEMA

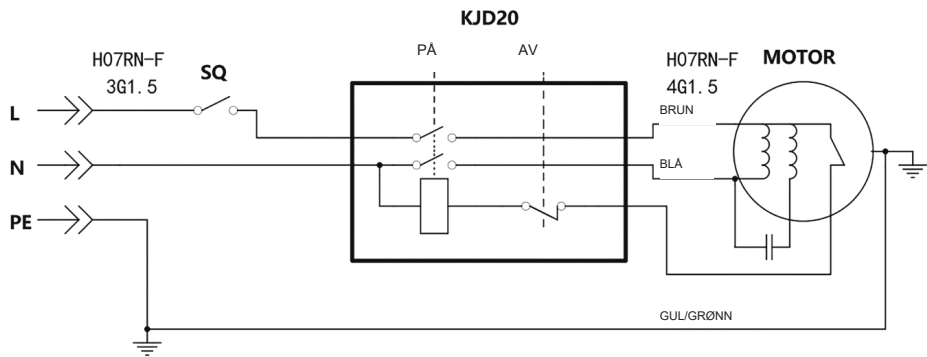

SQ: ENDEBRYTER

KJD20: ELEKTROMAGNETISK BRYTER



Nasjonalitet	
GB	The object of the declaration described is in conformity with the relevant GB/EU legislation.
DE	Der Gegenstand der beschriebenen Erklärung stimmt mit den einschlägigen GB/EU-Rechtsvorschriften überein.
FR	L'objet de la déclaration décrite est conforme à la législation GB/UE pertinente.
IT	L'oggetto della dichiarazione descritta è conforme alla legislazione GB/UE pertinente.
ES	El objeto de la declaración descrita está en conformidad con la legislación GB/UE pertinente.
NL	Het voorwerp van de beschreven verklaring is in overeenstemming met de relevante GB/EU-wetgeving.
DK	Genstanden for den beskrevne erklæring er i overensstemmelse med den relevante GB/EU-lovgivning.
SE	Föremålet för den beskrivna deklarationen överensstämmer med den relevanta GB/EU-lagstiftningen.
CZ	Předmět popsaneho prohlášení je v souladu s příslušnými právními předpisy GB/EU.
PL	Przedmiot opisanej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi przepisami GB/UE.
POR	O objeto da declaração descrita está em conformidade com a legislação GB/UE relevante.
NOR	Gjenstanden for den beskrevne erklæringen er i samsvar med den relevante GB/EU-lovgivningen.
FI	Määritellyn ilmoituksen kohde on asiaankuuluvan Ison-Britannian/EU: n lainsäädännön mukainen.
IS	Hluturinn í lýsingunni er í samræmi við viðeigandi lög GB/ESB.

Gjenstand for erklæringen: Axminster Workshop AW240WL tredreiebank		
UK: Forskrift om levering av maskiner (sikkerhet), 2008, med endringer Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet, 2016, med endringer	EU: Maskindirektivet 2006/42/EC EMC-direktivet 2014/35/EU	Adresse i Storbritannia: Newhow Limited. Handelsnavn: Axminster Tools Weycroft Avenue Axminster. Devon EX13 5PH
Anvendte standarder eller henvisninger til andre tekniske spesifikasjoner som samsvaret erklæres i forhold til: ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018 EN IEC 61000-3-2:2019, EN61000-3-3:2013+A1		Europeisk adresse: Newhow Limited. Handelsnavn: Axminster Tools A-201. Haagsche Hof Parkstraat 83 The Hague 2514 JG Netherlands
Dato: 7/3/2025 Sted: Axminster	 Charlie Cross Driftsdirektør	