


MOVENTO med BLUMOTION – 760H/766H

Webcode  
 DQCZ3Y


Planering

Platsbehov i skåpet

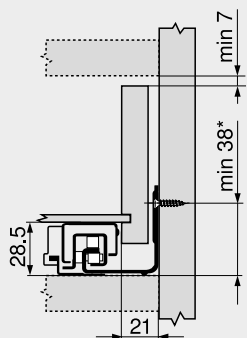


\* +1 mm om stomskenan monteras i en omoterad skåpsida

Lådor/innerlådor

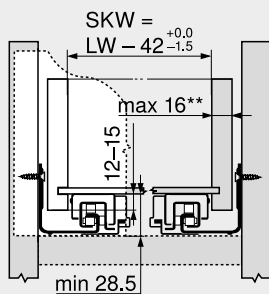


SKW Lådans invändiga bredd  
 LW Invändig skåpbredd  
 \*\* Begränsad sidojustering av lådor med 16 mm-sidotjocklek då hela den invändiga lådbredden utnyttjas

Lådor

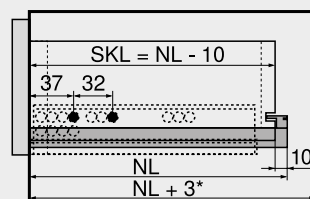

SKL Lådsidans längd  
 NL Nominell längd  
 \* Ytterligare +12 mm med sidostabilisering


Innerlådor

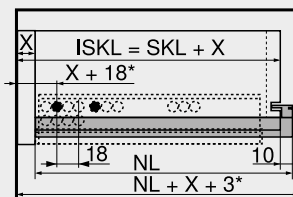


ISKL Innerlådans längd  
 SKL Lådsidans längd  
 NL Nominell längd  
 X Fronttjocklek  
 \* Ytterligare +3 mm med djupjustering

Skruvpositioner – stomskenor


Stomskenor 760H – 40 kg  
 Nominell längd NL (mm)

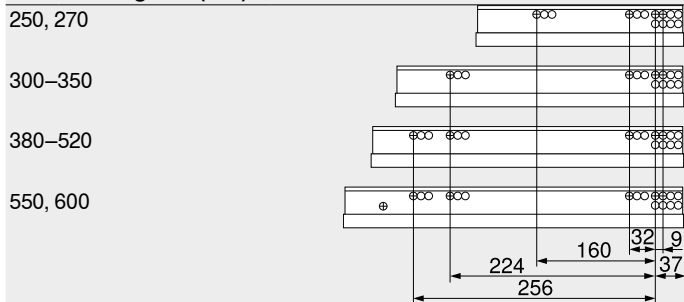

Stomskenor 766H – 60 kg  
 Nominell längd NL (mm)

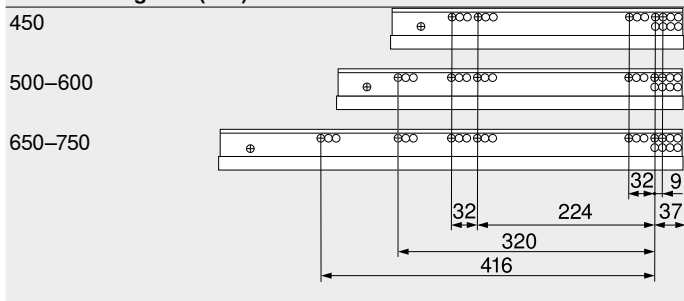

Lådbearbetning

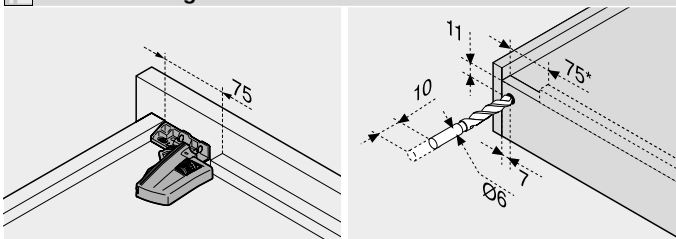

Använd bormall T65.1000.02

\* TIP-ON BLUMOTION 125 mm

Sidhänvisning

Översikt – MOVENTO	427	Ytterligare teknisk information	774
Översikt – SERVO-DRIVE för MOVENTO/TANDEM	591		
Tillbehör	436		
Montering av stomskenor	441		
Montering, demontering och justering	443		
Översikt – monteringshjälpmedel	683		