

Lådor/innerlådor – M

Webcode

Lådor

Innerlådor

DQCDAM

DQCFEM

Planering

Platsbehov i skåpet	Inbyggnadsmått – front – skruvmontering	Inbörningsmått – front – INSERTA- och pressmontering	Inbyggnadsmått – bakstycke

*	Innerlådor	FA	Täckning
**			

Skruvpositioner – stomskenor

Nominell längd NL (mm)


270	
300	
350	
400	
450	
500	
550	
600	
650	

Inv. skåpdjup LT min. = nominell längd NL + 3 mm

* Endast vid 578.4501B (30 kg)

Mått – 16 mm spånplatta

B	Bakstycke	84 mm
LW – 87 mm		
A	Botten	Träbakstycke NL – 24 mm Stålbakstycke NL – 22 mm
LW – 75 mm		

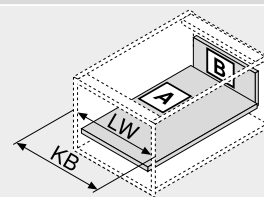

KB	Skåpbredd
LW	Invändig skåpbredd
NL	Nominell längd

Inbörningsmått – front – frontkoppling

--

Innerlådor

Sidhänvisning

Översikt – TANDEMBOX plus	359	Tillbehör	382
Översikt – SERVO-DRIVE för LEGRABOX/TANDEMBOX	555	Montering av stomskenor	388
TIP-ON för TANDEMBOX	664	Montering, demontering och justering	390
Översikt – ORGA-LINE för TANDEMBOX	509	Översikt – monteringshjälpmedel	683
Tillbehör – stålbakstycke	382	Ytterligare teknisk information	774